

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA

PB-100





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

USO DEL MANUAL

Gracias por elegir el ump Starter! MANIPULACIONES DE APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD BÁSICAS PARA EL USO DE APLICACIONES ELÉCTRICAS. Lea todas las instrucciones cuidadosamente. Por favor, guarde este manual para una fácil referencia y utilidad.

CONTENIDO

- Fuente de alimentación PB-100 de arranque por litio y portátiles
- Clavijas de Puente Ordinarias
- Cable USB
- Guía del usuario

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Utilice el PB-100 para arrancar una batería 12V solamente. No intente arrancar el vehículo con una batería no recargable o defectuosa.
- 2) Trabajar cerca de una batería de plomo-ácido es peligroso. Las baterías generan gases explosivos durante el funcionamiento normal. Use en un área bien ventilada. El ácido de la batería puede causar ceguera permanente. Evite el contacto con los ojos mientras trabaja cerca de la batería.
- 3) No fume, golpee una cerilla o provoque una chispa cerca de la batería o del motor. Evite gases explosivos, llamas y chispas.
- 4) Retire todas las joyas personales, tales como anillos, pulseras, collares y relojes antes de las operaciones de arranque. Estos elementos pueden producir un cortocircuito que puede causar quemaduras graves.
- 5) Para evitar daños al sistema eléctrico del vehículo, no utilice el PB-100 en un vehículo que se encuentre sin batería.
- 6) El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante puede ocasionar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas. No opere con accesorios dañados.
- 7) Localice el PB-100 tan lejos de la batería como lo permitan los cables de puente.
- 8) No exponga a la lluvia o a condiciones húmedas.
- 9) Para reducir el riesgo de daños al enchufe eléctrico y al cable, tire del enchufe en lugar del cable al desconectarlo.
- 10) Operar con precaución si el arrancador de salto ha recibido golpe directo de la fuerza o se ha caído. Haga que revise y repare si está dañado.
- 11) Cualquier reparación debe ser realizada por el fabricante o un reparador autorizado para evitar el peligro.

SOBRE LA PB 100 6000 mAh

Este artículo puede saltar inmediatamente la mayoría de los vehículos de la sola batería, hasta 20+ (sobre 20) veces en una carga completa. El PB-100 también está equipado con salida de potencia USB y luz LED fl ash.


DATOS TÉCNICOS

TIPO DE BATERIA	Polímero de iones de litio
CAPACIDAD DE BATERIA	6000mAh
CORRIENTE DE ARRANQUE	150 A
PICO DE CORRIENTE	300 A
ARRANQUE	Hasta 2.5L de motor de gas
SALIDA USB	5V/2A
FLASH LED	0.5W
T° DE FUNCIONAMIENTO	-10°C ~ +50°C
T° DE CARGA	10°C ~ +45°C
CARGADOR TIPO C	5V/2.4A
PESO	740 g

DISEÑO DEL PRODUCTO



CONEXIÓN A LA BATERÍA

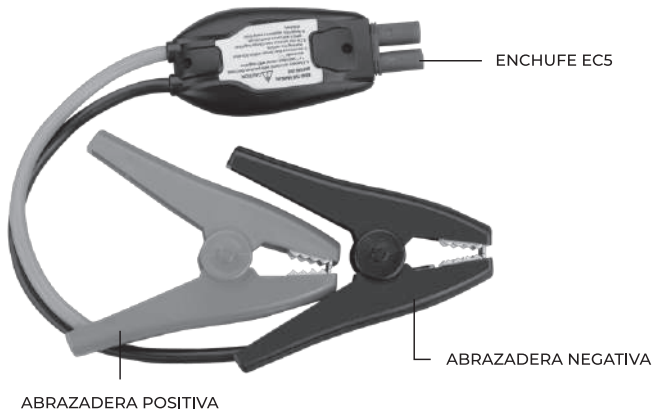

Precaución: Las pinzas de puente ordinarias no tienen características de protección contra chispas, polaridad inversa o protección contra cortocircuitos. Preste mucha atención y no permita que las abrazaderas de la batería positiva y negativa toquen o conecten entre sí ya que el elemento generará chispas y calor alto si no se usa correctamente.

- 1) Identificar la polaridad de los postes de la batería. El terminal positivo de la batería se marca típicamente con estas letras o símbolo (POS, P, +). El terminal negativo de la batería se marca típicamente con estas letras o símbolo (NEG, N, -).
- 2) No haga ninguna conexión al carburador, líneas de combustible, o partes metálicas delgadas.
- 3) Identifique si tiene un vehículo aterrizado negativo o positivo. Esto se puede hacer identificando qué poste de la batería (NEG o POS) está conectado al chasis.
- 4) Para un vehículo con conexión a tierra negativo (el más común): conecte primero la pinza de puente ROJO POSITIVO al terminal positivo de la batería, luego conecte la pinza negra negativa al terminal negativo de la batería o al chasis del vehículo (si no está seguro del chasis del vehículo, Conectar al terminal de la batería).
- 5) Para un vehículo aterrizado positivo (muy poco frecuente): conecte primero la pinza negra negativa al terminal negativo de la batería, luego conecte la pinza roja positiva al terminal positivo de la batería o al chasis del vehículo (si no está seguro acerca del chasis del vehículo) Conectar al terminal de la batería).
- 6) Al desconectar, desconectar en la secuencia inversa, quitando primero el negativo (o primero positivo para los sistemas de tierra positivos).

ARRANQUE

- 1) ¡Esta unidad es solamente para el uso de la emergencia, no para el uso comercial frecuente! El enchufe de de arranque está SIEMPRE activado! No intente encender su vehículo cuando la capacidad de la batería PB-100 es inferior al 25% (indicador de estado de la batería: 1 LED sólido encendido).
- 2) Apague el encendido del vehículo y todos los accesorios (radios, luces, aire acondicionado, etc.) y desconecte los dispositivos electrónicos.
- 3) Conecte las pinzas de puente a los terminales de batería de la polaridad correcta.
- 4) Conecte el conector EC5 de los cables de conexión a la toma de ENTRADA DE MOTOR
- 5) Intente encender el vehículo. La mayoría de los vehículos comenzarán inmediatamente. Deténgase si el vehículo no arranca después de 5 segundos de arranque del motor. La función de arranque automático está diseñada para funcionar sólo a corto plazo y más de 5 segundos pueden causar daños a la unidad. Deje que el arrancador de saltos se enfríe durante al menos 3 minutos después de cada arranque en salto.
- 6) Desconecte el cable del PB-100 inmediatamente después de arrancar el motor y luego extraiga los terminales de la batería.

CARGA

Este producto está parcialmente cargado del fabricante. Cargue completamente la unidad inmediatamente después de la compra. Con el fin de prolongar la vida útil del producto, asegúrese de recargar completamente la unidad después de cada salto, o cada 3 meses, incluso si esta unidad no se ha utilizado. Si el voltaje de la batería en el PB-100 es demasiado bajo, este elemento se apagará para evitar daños a sí mismo. Recargue la unidad tan pronto como sea posible para que se active y cargue completamente.

Indicador de estado de la batería:

Los indicadores LED parpadearán uno a uno durante el período de carga. El número diferente de indicadores LED muestra diferentes niveles de almacenamiento de PB-100.

INDICADOR LEDS	SIN LUZ	1 PARPADEO	1 SOLID	2 SOLID	3 SOLID	4 SOLID
NIVEL DE ALMACENAMIENTO	0%	< 5%	5% ~ 25%	25% ~ 50%	50% ~ 75%	75% ~ 100%

USB

Conecte el dispositivo USB al PB-100 con el cable original o el cable multipunto incluido. Presione el botón de encendido para iniciar la alimentación USB. Cuando se desconecta, el PB-100 se apaga automáticamente. El número de veces que puede recargar un dispositivo USB variará de un dispositivo a otro.

LINTERNA

Presione el botón de encendido dos veces para iniciar la linterna. Pulse una vez para cambiar los modos de iluminación: Encendido fijo - Strobe - SOS - Apagado.

8. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD
LUSQTOFF**

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR