

LÜSOTOFF

MANUAL DE USUARIO



LQ520B

**CORTADORA DE CESPED A
EXPLOSIÓN AUTOPROPULSADA
6.5 HP**



JARDÍN & AGRÍCOLA



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 07
5. GARANTÍA	PÁG. 10


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

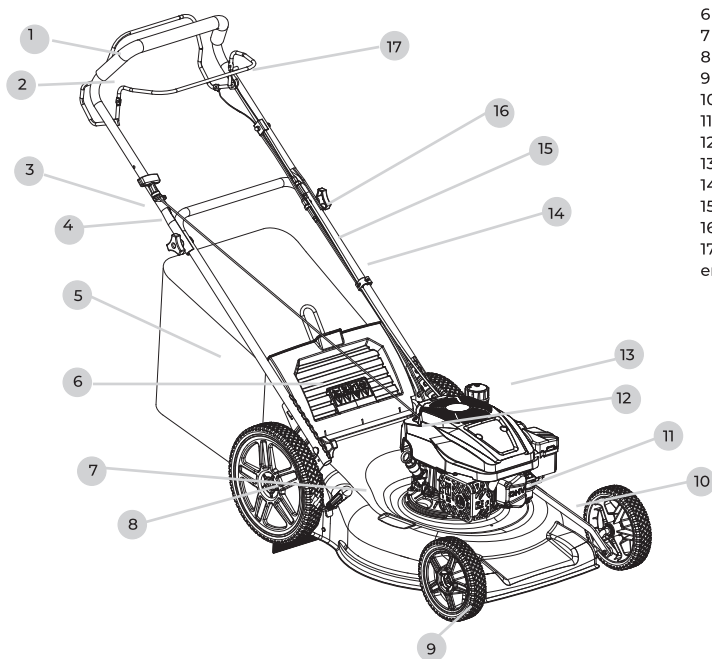

- 1 Barra de control de la autopropulsión
- 2 Mango superior
- 3 Mango de arranque del motor
- 4 Guía de la cuerda
- 5 Bolsa colectora de hierba
- 6 Tapa de la tolva trasera
- 7 Mango de ajuste de la altura
- 8 Rueda trasera
- 9 Rueda delantera
- 10 Cubierta de corte
- 11 Tapa de la bujía
- 12 Varilla del nivel de aceite
- 13 Tapón de llenado de gasolina
- 14 Pinza del cable
- 15 Mango inferior
- 16 Tuerca y tornillo del mango
- 17 Barra de control de encendido/apagado del motor

2. DATOS TÉCNICOS



POTENCIA
6.5 HP



ANCHO DE CORTE
530 CM



ALTURA DE CORTE
3.2 CM - 9.5 CM



FUNCIONES
BOLSA / DESCARGA TRASERA / TRITURADORA

- Motor: 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP
- Cilindrada: 170 CC
- Ancho de corte: 530 mm
- Altura de corte: 3,2 cm - 9,5 cm
- Ajuste de altura de 7 posiciones
- Capacidad de la bolsa de recolección: 60 L
- Capacidad del tanque de combustible: 0.8 L
- Combustible: nafta
- Aceite: 4T
- Peso: 36,95 Kg

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

FORMACIÓN

1. Lea atentamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto del equipo.
2. Nunca permita que utilicen el cortacésped los niños o las personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del usuario

3. Nunca utilice el cortacésped cuando haya cerca otras personas, especialmente niños, o mascotas.
4. Tenga en cuenta que el operario o usuario es responsable de los accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o a su propiedad.
5. No utilice el aparato si se encuentra bajo la influencia de alcohol o drogas.
6. Siga las instrucciones del fabricante en relación con los pesos o contrapesos de las ruedas.
7. Pare el aparato y los accesorios si alguien entra en el área en la que los está utilizando.

PREPARACIÓN

1. Lleve siempre calzado robusto y pantalones largos cuando utilice el cortacésped. No use el aparato cuando vaya descalzo o lleve puestas sandalias abiertas.
2. Examine minuciosamente la zona donde vaya a utilizarse el aparato y elimine todos los objetos que puedan ser lanzados por la máquina.
3. Advertencia: la gasolina es muy inflamable.
 - Guarde el combustible en recipientes diseñados específicamente para ello.
 - Reposte combustible solo en exteriores y no fume mientras lo hace.
 - Añada gasolina antes de arrancar el motor. No quite nunca el tapón del depósito de combustible ni añada gasolina cuando el motor esté en marcha ni cuando esté caliente.
 - Si se derrama gasolina, no intente arrancar el motor. Aleje el aparato del área donde se ha derramado el combustible y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que se hayan disipado los vapores de gasolina.
 - Vuelva a cerrar bien los tapones del depósito de combustible y del recipiente.
4. Cambie los silenciadores si están defectuosos.
5. Antes de utilizar la herramienta, examine siempre las cuchillas, sus tornillos y el conjunto del sistema de corte para comprobar que no están dañados. Sustituya simultáneamente las cuchillas dañadas o desgastadas con sus tornillos para mantener así el equilibrio correcto del conjunto.
6. En las máquinas con varias cuchillas, tenga cuidado, ya que al girar una cuchilla es posible que giren las demás.
7. Extreme la precaución al cambiar de dirección mientras utiliza la herramienta en pendientes.

8. No corte el césped en pendientes excesivamente pronunciadas.
9. Extremar la precaución al retroceder o al tirar hacia usted del cortacésped.
10. Detenga las cuchillas si se tiene que inclinar el cortacésped durante el transporte para atravesar superficies que no sean hierba, o cuando se traslade el aparato desde o hacia la zona de uso.
11. Nunca utilice el cortacésped si las protecciones están dañadas o sin sus dispositivos de seguridad instalados, por ejemplo, sin deflectores o sin el recogedor de hierba en su lugar.
12. No cambie los ajustes de regulación del motor ni ponga el motor a una velocidad excesiva.
13. Antes de arrancar el motor, desbloquee todos los dispositivos de corte y los embragues de accionamiento.
14. Arranque o encienda el motor con cuidado, teniendo en cuenta las instrucciones y con los pies bien alejados de la(s) cuchilla(s).
15. No incline el cortacésped mientras arranca el motor o lo enciende, a menos que sea necesario inclinarlo para poder ponerlo en marcha. En ese caso, no incline el producto más de lo absolutamente necesario y eleve únicamente la parte que queda más alejada del usuario.
16. No ponga en marcha el motor estando delante de la tolva de descarga.
17. No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de los elementos que giran. Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
18. Nunca levante ni transporte un cortacésped con el motor en marcha.
19. Pare el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan parado completamente y, si está introducida la llave, sáquela:
 - antes de eliminar bloqueos o desatascar la descarga,
 - antes de comprobar, limpiar o realizar cualquier trabajo en el cortacésped,
 - tras haber golpeado algún objeto extraño. Inspeccione el cortacésped para ver si ha sufrido daños y repárelo antes de volver a ponerlo en marcha y utilizarlo.
 - si el cortacésped empieza a vibrar de forma inusual (compruébelo inmediatamente).
20. Pare el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan parado completamente y, si está introducida la llave, sáquela:
 - siempre que vaya a dejar el producto,

- antes de repostar.

21. Reduzca el ajuste del estrangulador durante el apagado del motor y, si el motor está equipado con una válvula de cierre, cierre el combustible cuando termine de cortar el césped.

22. Vaya despacio cuando utilice un asiento colgante.

23. Evite los agujeros, surcos, baches, rocas u otros peligros ocultos.

24. No dirija el material de descarga hacia ninguna persona. Evite descargar material contra una pared o una obstrucción. El material puede rebotar hacia el usuario. Pare la(s) cuchilla(s) cuando atraviese superficies de grava.

25. No deje una herramienta en macha sin vigilancia. Déjela siempre en una superficie nivelada, desmonte el accesorio, ponga el freno de estacionamiento y pare el motor.

26. No corte el césped marcha atrás, a menos que sea absolutamente necesario.

27. Pueden producirse accidentes trágicos si el usuario no está atento a la presencia de niños. Con frecuencia, a los niños les atrae la herramienta y la actividad de cortar el césped. No suponga nunca que los niños permanecerán donde los ha visto por última vez.

28. Mantenga a los niños fuera del área de funcionamiento de la herramienta y bajo la supervisión de un adulto responsable que no sea el usuario.

29. Desplácese por las pendientes siguiendo la dirección recomendada por el fabricante. Tenga cuidado cuando utilice la herramienta cerca de simas.

30. Si apoya mal los pies, podría resbalar y sufrir una caída.

31. No utilice el aparato en ningún caso si hay problemas de tracción, control o estabilidad. Los neumáticos pueden resbalar incluso si las ruedas están paradas.

32. Mantenga siempre la herramienta engranada cuando descienda por una pendiente. No la deje descender en punto muerto.

33. Evite el arranque y la parada en pendientes. Evite los cambios bruscos de velocidad o dirección. Haga los giros de forma lenta y gradual.

34. Tenga mucho cuidado cuando utilice la herramienta con un recogedor de hierba y otros accesorios. Podrían afectar a la estabilidad de la herramienta.

35. Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas u otras fuentes de ignición.

36. No almacene la herramienta ni el recipiente de combustible, ni reposte combustible, en un lugar en el que haya una llama abierta, chispas o una luz piloto, como un calentador de agua u otros aparatos.

37. Cuando cargue o descargue la herramienta para transportarla, utilice rampas lo bastante anchas.



4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

MONTAJE

PARA SACAR EL CORTACÉSPED DE LA CAJA

1. Quite las piezas sueltas que se envían con el cortacésped.
2. Corte dos esquinas de los extremos de la caja y coloque plano el panel final en el suelo.
3. Quite todo el material de embalaje, excepto el acolchado entre el mango superior y el inferior, y el acolchado que sujeta las barras de control al mango superior.
4. Saque el cortacésped de la caja haciéndolo rodar, y compruebe si hay más piezas sueltas en la caja.

MONTAJE DEL MANGO

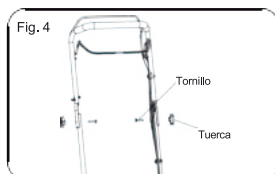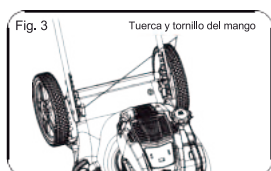

IMPORTANTE: Despliegue el mango con cuidado de no se pellizquen ni se dañen los cables de control.

1. Sujete el mango inferior a la cubierta del cortacésped utilizando 1 tuerca y 1 tornillo a cada lado.
2. Sujete el mango inferior al aparato utilizando dos tornillos de cabeza arqueadas y dos tuercas de sujeción a cada lado.
3. Despliegue el mango superior y sujételo al mango inferior utilizando 1 tuerca y 1 tornillo a cada lado.

ENGANCHAR LOS CABLES DE CONTROL EN EL MANGO

Sujete el cable de control al mango utilizando la pinza (incluida).

MONTAJE DE LA BOLSA COLECTORA DE HIERBA

1. La bolsa colectora de hierba se suministra semimontada. Asegúrese de que el asa del marco esté fuera de la parte superior de la bolsa.
2. Deslice las uniones de vinilo por encima del marco.

INSTALAR LA BOLSA COLECTORA DE HIERBA EN EL CORTACÉSPED

1. Levante la tapa de la tolva trasera con una mano, y enganche la bolsa colectora de hierba. Asegúrese de haber quitado la tapa de trituración.
2. Suelte la tapa de la tolva trasera para sujetar la bolsa colectora de hierba en su posición.

INSTALAR LA TAPA DE TRITURACIÓN

1. Quite la bolsa colectora de hierba.
2. Empuje la tapa de trituración en la tolva de descarga, hasta que quede bloqueada en su posición.
3. Suelte la tapa de la tolva trasera. Se cerrará para cubrir la tapa de trituración.

COMPROBACIÓN Y LLENADO DEL ACEITE DE MOTOR

1. Quite la varilla del nivel de aceite y limpie el aceite con un paño limpio
2. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite, pero no la enrosque.
3. Quite la varilla y compruebe el nivel de aceite: el nivel de aceite debe estar entre las marcas "Min." y "Max." de la varilla. Si está cerca del nivel mínimo, llene hasta el nivel máximo con el aceite recomendado (SAE30 o equivalente). No lo llene en exceso. Limpie el aceite que se derrame
4. Coloque la varilla del nivel de aceite y apriétela a mano.
5. Antes de usarlo por primera vez, añada como máximo 15 oz (aprox. 440 ml) de aceite (SAE 30, incluido).

LLENADO CON ACEITE DE MOTOR

1. Limpie el área alrededor del tapón de llenado de gasolina antes de quitar el tapón. Quite la etiqueta de advertencia y compruebe el nivel de combustible
2. Llene el depósito de combustible si el nivel es bajo.
3. Reposte con cuidado para evitar llenarlo excesivamente o que se derrame combustible. No debe haber combustible en la boca de llenado.
4. Si se desborda la gasolina o salpica, límpiela antes de arrancar el motor.
5. Enrosque bien el tapón después de repostar, apretando solo con los dedos.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

La altura de corte se ajusta centralmente con la palanca de ajuste de la altura. Se pueden seleccionar distintas alturas de corte.

Tire hacia fuera la palanca de ajuste de la altura y seleccione la altura de corte que desee. La palanca se engancha en la posición seleccionada.

Desde la posición 1 a la posición 7, las alturas de corte varían de 1,25" a 3,75" (de 32 a 95 mm).

ARRANCAR EL MOTOR

1. Este motor está equipado con un sistema de estárter automático. No es necesario cebarlo antes de arrancar el cortacésped.
2. Colóquese detrás del cortacésped. Tire de la barra de control de encendido/apagado del motor hacia el mango superior con una mano, y coloque la otra mano sobre el mango de arranque del motor.
3. Tire del mango de arranque aproximadamente de 4" a 6" (14 a 15 cm) hasta que note una resistencia y, a continuación, arranque el motor con un tirón fuerte. NO deje que el cordón de arranque salta hacia atrás.
4. Cuando el motor ya está en marcha, coloque el cordón de arranque en la guía de la cuerda

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca **LUSQTOFF** están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 

LÜSQT OFF



**CATEGORIA
JARDÍN & AGRÍCOLA**

